Mode d'emploi
Chaise de transport et d'évacuation
EXSIT^{101}

Version du document BSURE_EXSIT101_moded'emploi_2014/06 rev 01
Juin 2014

Contenu.....Page

Introduction	3
Explications des fonctions de la chaise	5
Mode d'emploi	7
Nettoyage et élimination	11
Entretien et garantie	11

Introduction

Félicitations !

Nous vous remercions d'avoir acheté EXSIT[101], une chaise de transport et d'évacuation. La chaise EXSIT[101] a été conçue pour l'évacuation de personnes handicapées ou à mobilité réduite qui ne sont pas en mesure de descendre un escalier en cas de catastrophe, lorsqu'il n'est plus possible de prendre l'ascenseur.

Avertissements

La chaise EXSIT[101] ne peut être actionnée que par des secouristes qui ont suivi une formation spéciale.
Veillez toujours à lire le mode d'emploi avant l'utilisation !

Si vous ne pouvez pas lire ce mode d'emploi...

Si vous ne pouvez pas lire ce mode d'emploi, vous avez le choix entre deux (2) possibilités :

1. Allez sur notre site Internet où vous pourrez télécharger un mode d'emploi dans une police de caractères de plus grande taille.
2. Scannez avec votre smartphone le code QR visible sur la chaise ; ce code vous permettra d'accéder directement à une vidéo d'instructions facile, proposée sur notre site Internet.

Notre site Internet : www.justbsure.com

Quand utiliser la chaise EXSIT[101] (indications) ?

Indications

- La chaise EXSIT[101] peut être utilisée lorsque, pour quelque raison que ce soit, il n'est plus possible d'utiliser l'ascenseur en cas de catastrophe.
- La chaise EXSIT[101] a été conçue pour le transport par escalier de personnes handicapées ou à mobilité réduite qui ne sont pas en mesure de descendre un escalier.
- La chaise EXSIT[101] peut uniquement être actionnée par un personnel formé.
- La chaise EXSIT[101] peut être utilisée sur un escalier avec une pente de 45°.
- Le poids de la personne à évacuer ne doit pas excéder 200 kg.
- Pour l'évacuation de personnes de plus de 150 kg, deux secouristes sont au minimum nécessaires.

Quand ne pas utiliser la chaise EXSIT101 (contre-indications) ?

Contre-indications

- La chaise EXSIT[101] ne peut pas être actionnée par un personnel non formé.
- Si la personne à évacuer pèse plus de 200 kg, il convient de chercher une autre méthode d'évacuation.
- Si la personne à évacuer pèse plus de 150 kg et qu'il n'y a pas plus d'un (1) secouriste disponible, il convient de chercher une autre méthode d'évacuation.
- Lorsque la pente de l'escalier est supérieure à 45°, la présence de deux (2) secouristes est requise.

- Lorsque la pente de l'escalier est supérieure à 45°, la personne à évacuer ne peut pas peser plus de 150 kg.

Où utiliser la chaise EXSIT[101] ?

La chaise de transport et d'évacuation EXSIT[101] peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur de bâtiments à plusieurs étages. Ce dispositif peut être utilisé sur plusieurs types d'escaliers, que ceux-ci soient en bois, en pierre, en acier ou en verre.
Le fonctionnement de la chaise peut toutefois être influencé lorsque le sol et/ou l'escalier sont mouillés. N'utilisez donc JAMAIS la chaise sur un escalier recouvert de verglas ou de neige.

Dimensions

Repliée : 1495 x 592 x 234 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Dépliée : 1495 x 592 x 845 mm
Poids à vide 15 kg

Fabricant

BSURE b.v.
Siège social
Aerdtsedijk 24
NL-6913 KD Aerdt
info@justbsure.com
www.justbsure.com

Numéro de série

Chaque chaise EXSIT[101] porte un numéro de série unique, qui est mentionné sur la plaque signalétique visible à l'extérieur de la sangle de glisse.
L'année et le mois de production sont repris dans le numéro de série (voir la page 6 du mode d'emploi).

Pictogrammes

Pictogramme	Signification	Pictogramme	Signification
	À utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur		Fabricant
aaaa-mm	Année et mois de fabrication	SN xxxx	Numéro de série
	Veuillez lire le mode d'emploi	kg MAX.	Poids maximum de la personne à transporter
CE	Ce produit est conforme à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.		

Explications des principales fonctions

LÉGENDE

1 Frein à main

2 Cadre supérieur avec poignée en caoutchouc

3 Dossier

4 Siège

5 Cadre inférieur avec poignée en caoutchouc

6 Sangles de glisse

7 Goupille de verrouillage

8 Freins à pied

9 Roues arrière

10 Roues avant

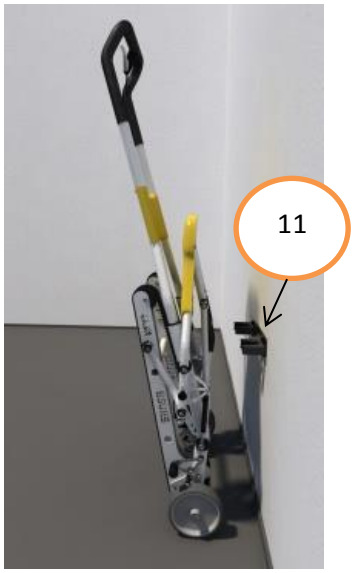

11 Attaches murales pour le rangement de la chaise EXSIT[101] contre le mur 7 Goupille de verrouillage

12. Plaque signalétique avec numéro de série

12. Plaque signalétique EXSIT[101]

Mode d'emploi EXSIT[101]

- **La chaise EXSIT[101] ne peut être utilisée que par un personnel formé.**
- **Au moins deux secouristes doivent de préférence être disponibles pour actionner la chaise EXSIT[101].**
- **Pour l'évacuation de personnes extrêmement lourdes, de trois à quatre secouristes sont nécessaires.**

1

La chaise d'évacuation EXSIT[101] peut être rangée contre le mur à l'aide d'attaches en caoutchouc, avec les sangles de glisse tournées vers vous. Sortez la chaise des attaches en la tirant légèrement vers vous. La chaise EXSIT[101] peut être recouverte d'une housse de rangement. Si c'est le cas, cette housse doit être retirée avant toute utilisation. Une fois la housse retirée ou en l'absence de housse de rangement, vous pouvez saisir la poignée antidérapante à l'aide de vos deux mains et tirer doucement la chaise vers vous.

À vérifier avant toute utilisation

- Vérifiez qu'il n'y a pas de frottement au niveau des roues
- Vérifiez que les roues tournent librement
- Vérifiez que le siège et le dossier sont intacts
- Vérifiez les ceintures de sécurité
- Vérifiez que les sangles de glisse peuvent être bougées manuellement
- Vérifiez que la goupille de verrouillage empêche le dépliage de la chaise EXSIT[101]
- Vérifiez les freins à pied
- Vérifiez le frein à main

2

La chaise EXSIT[101] est repliée et repose sur ses roues arrière. À l'aide de votre pied, poussez les deux freins à pied vers le haut. Faites rouler la chaise en position repliée vers la personne à évacuer.

Mode d'emploi EXSIT[101]

3				La chaise EXSIT[101] est prête en un mouvement. Il vous suffit juste de pousser le siège vers le bas jusqu'à ce que la goupille de verrouillage s'engage dans l'encoche. La chaise est verrouillée et ne peut plus être repliée tant que la goupille de verrouillage n'a pas été retirée de l'encoche. Une fois que vous avez déplié la chaise, les sangles de glisse se déploient également vers l'arrière.
4				Lorsque vous êtes arrivé près de la personne à évacuer, veillez à réenclencher les freins à pied. Pour ce faire, poussez-les vers le bas à l'aide de votre pied. Vous évitez ainsi que la chaise EXSIT[101] ne se mette à rouler au moment où la personne à évacuer prend place.
5	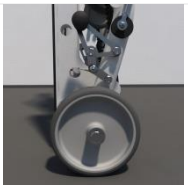			Dès que le secouriste a aidé la personne à évacuer à s'asseoir sur la chaise, les ceintures de sécurité doivent être attachées. Vous pouvez ensuite débloquer les freins à pied de la chaise EXSIT[101] en les poussant de nouveau vers la haut à l'aide de votre pied.
				Une fois que le secouriste a pris place derrière la chaise d'évacuation et a débloqué les freins à pied des deux roues arrière, il ne doit JAMAIS lâcher la chaise ni laisser la chaise seule sans enclencher les freins à pied !
6				La personne qui actionne la chaise d'évacuation pousse la chaise sur quatre roues dans le(s) couloir(s) pour rejoindre l'escalier. Si, pour quelque raison que ce soit, le secouriste doit s'arrêter en cours de route, les deux freins à pied doivent être réenclenchés. Dès que les freins à pied sont débloqués, la chaise peut de nouveau être poussée librement .
				À partir du moment où le secouriste engage la chaise avec la personne à évacuer dans un escalier, il ne doit À AUCUN MOMENT lâcher la chaise et il est tenu de maintenir CONTINUELLEMENT ses mains sur la poignée du cadre supérieur et le frein à main !

Mode d'emploi EXSIT[101]

7		Une fois que vous êtes arrivé près de la cage d'escalier, déplacez doucement la chaise EXSIT[101] vers les premières marches. La chaise doit de préférence être actionnée par deux secouristes ; un secouriste se trouve derrière la chaise avec les deux mains sur la poignée en caoutchouc, l'autre pousse les portes, vérifie que la route d'évacuation est libre et sans danger et contrôle également l'état de la personne à évacuer. Ce deuxième secouriste intervient également pendant le transport dans l'escalier, en saisissant les poignées en caoutchouc visible sur le devant du cadre inférieur.
8		Normalement, la personne qui actionne la chaise EXSIT[101] est celle qui se trouve derrière celle-ci. Une fois arrivé près d'un escalier, le secouriste place un pied sur la barre transversale entre les deux sangles de glisse et bascule ensuite légèrement la chaise vers l'arrière en un mouvement souple, de sorte que les roues avant ne touchent plus le sol. Il pousse ensuite la chaise, sur ses roues arrière, vers la première marche d'escalier.
		Si la personne à évacuer est extrêmement lourde, deux, trois voire quatre secouristes doivent être mobilisés. Dans ce genre de situations, une à deux personnes se placent derrière la chaise EXSIT[101] et une à deux personnes devant !
9		Lorsque la chaise EXSIT[101] est légèrement inclinée vers l'arrière et que les roues avant ne touchent donc plus le sol, la chaise peut être poussée vers la première marche d'escalier. Dès que les roues arrière ont passé la première marche d'escalier, les sangles de glisse prennent la relève et assurent le transport dans l'escalier.
		N'utilisez JAMAIS la chaise en mode chaise roulante sur quatre (4) roues pour accéder à un escalier ou lorsque vous vous trouvez dans un escalier !

Mode d'emploi EXSIT[101]

10

Une fois que vous avez passé les premières marches d'escalier, la chaise a deux points de contact avec l'escalier. Tirez légèrement la chaise vers l'arrière de sorte que les deux roues arrière passent la seconde marche. Assurez-vous que les deux roues arrière ne touchent pas la deuxième marche. Seules les sangles de glisse doivent être en contact avec l'escalier. La chaise a à présent quatre points de contact avec l'escalier et peut être descendue doucement jusqu'au bas de l'escalier.

11

Si vous avez l'impression que la chaise descend trop rapidement, relâchez légèrement le frein à main. Ce dernier vous permet en effet de contrôler et d'adapter la vitesse de descente comme vous le souhaitez. Lorsque vous relâchez totalement le frein à main, la chaise s'immobilise dans l'escalier et interrompt sa descente. Lorsque vous souhaitez reprendre le transport, il vous suffit juste de pincer de nouveau le frein à main et la chaise se remet directement en mouvement.

Ne lâchez JAMAIS la chaise lorsque celle-ci est immobilisée sur un escalier !

12

Une fois que vous êtes arrivé au bas de l'escalier, laissez les deux roues arrière puis les deux roues avant entrer en contact avec le sol et poursuivez votre route en mode chaise roulante jusqu'à ce que vous arriviez à l'escalier suivant ou à la sortie.

13

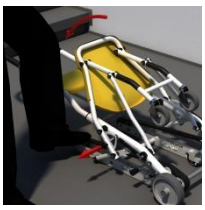

Lorsque vous n'avez plus besoin de la chaise EXSIT[101], vous pouvez de nouveau la fixer aux attaches murales ou la ranger dans l'armoire réservée au matériel des sauveteurs secouristes du travail. Commencez par pousser, à l'aide de votre pied, les deux freins à pied vers le bas et posez la chaise sur le sol, sur les deux sangles de glisse. Placez votre pied gauche sur une sangle de glisse et tirez la goupille de verrouillage avec votre main gauche. Vous pouvez à présent replier le siège avec votre main droite. Placez ensuite la chaise en position debout et fixez-la aux attaches murales. Si vous disposez d'une housse de rangement, utilisez-la pour recouvrir la chaise.

Nettoyage et élimination

BSURE a développé une housse de rangement pour la chaise EXSIT[101]. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Internet www.justbsure.com. Nous recommandons l'utilisation d'une housse à moins que la chaise EXSIT[101] ne soit rangée dans une armoire réservée au matériel des sauveteurs secouristes du travail.

Pour nettoyer la chaise, le mieux est d'utiliser un chiffon humide. Si cela s'avère souhaitable, la chaise EXSIT[101] peut être nettoyée avec un produit désinfectant normal.

BSURE se charge de l'élimination de la chaise EXSIT[101] à la fin de son cycle de vie. Lorsque le client décide de remplacer la chaise EXSIT[101], ce dispositif doit être renvoyé au fabricant qui se charge d'assurer une élimination durable.

Entretien et garantie

La chaise EXSIT[101] doit faire l'objet d'un entretien annuel réalisé par BSURE ou par une partie accréditée ou autorisée par BSURE. Lors de cet entretien, les actions suivantes sont notamment effectuées :

- Inspection visuelle générale
- Contrôle des freins pour le transport horizontal et vertical
- Contrôle des ceintures de sécurité
- Contrôle des sangles de glisse
- Ressorts à gaz pour la fonction One-Move-Ready
- Goupille de verrouillage
- Et cetera.

Une garantie de dix (10) ans est donnée sur la chaise EXSIT[101], à l'exception des pièces d'usure. Les conditions suivantes sont en vigueur à cet égard :

- La chaise EXSIT[101] ne peut être actionnée que par un personnel formé.
- La chaise EXSIT[101] doit faire l'objet d'un entretien annuel effectué par BSURE ou par l'un de ses représentants.

Pour une liste de nos représentants et pour des informations plus détaillées concernant la garantie, l'entretien et les pièces d'usures, consultez notre site Internet www.justbsure.com